



vi - 3max


Маш. 1:200

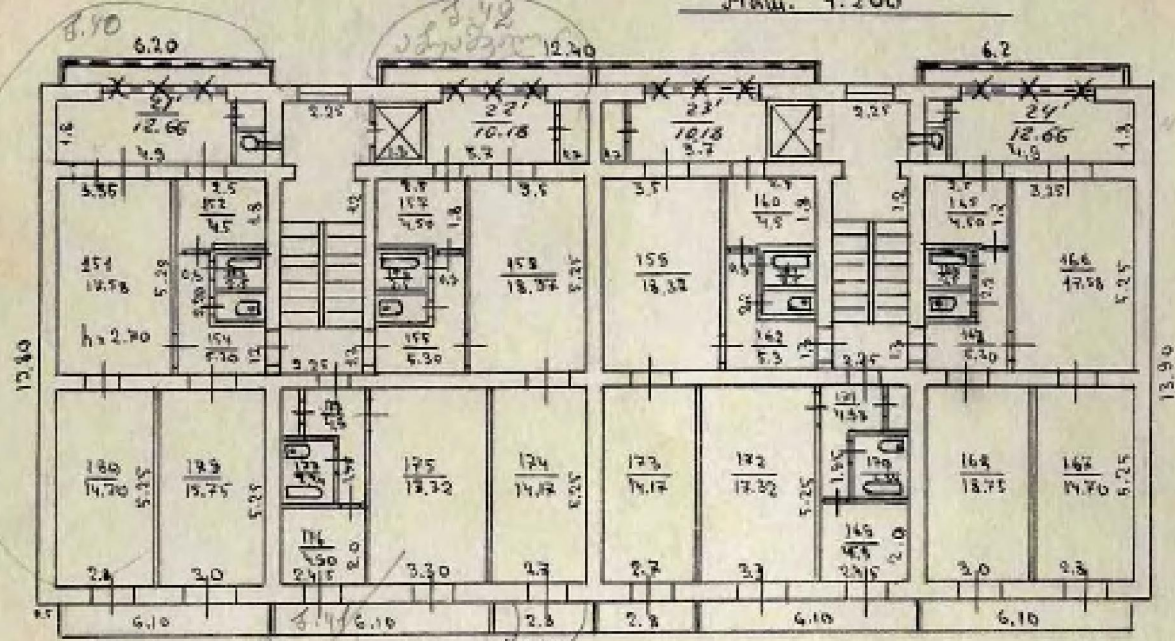

vi - 3max

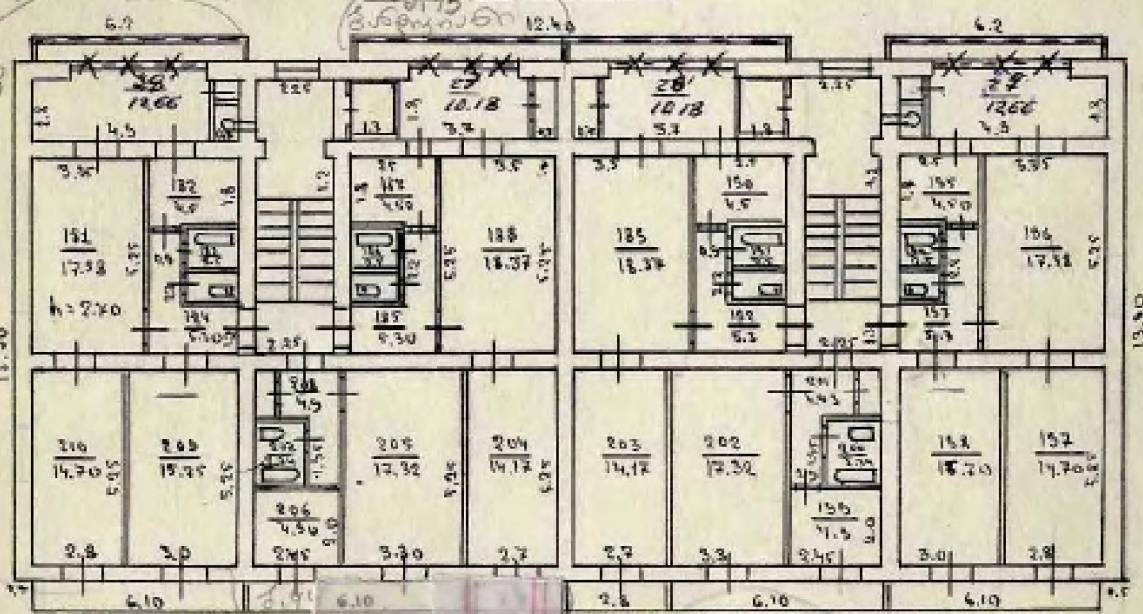


vi - 3max

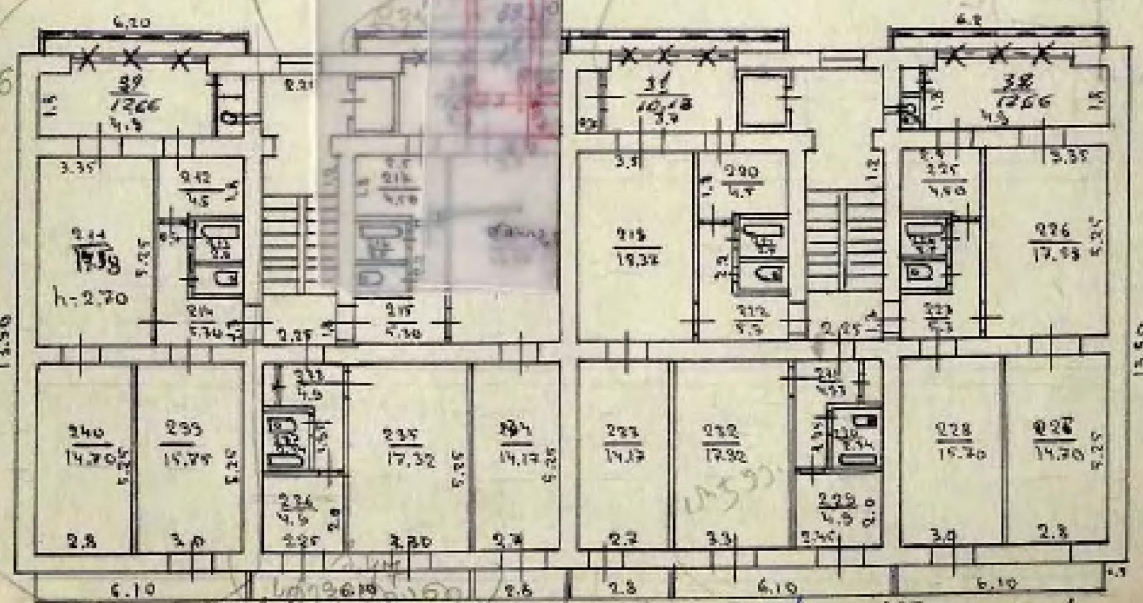

17
33
50

П Л А Н ы участка № _____ кв. _____ и находящихся на нем строений с указанием контуров сооружений, ограждений, одежды участка, угодий и пр.

Распологать по порядку: сперва — генпланы в 1:500 или 1:1000 м-бе, затем поэтажные планы по степени важности строений в 1:200 или 1:100 м-бе. При неумещении переносить на отдельные вкладные листы (см. инстр.).

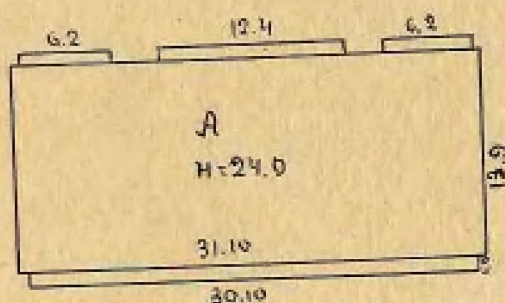




Техник: инж. Себгф

Контролер: СН

№№ вкладных листов _____


33 III 3max

Nov. 4:200

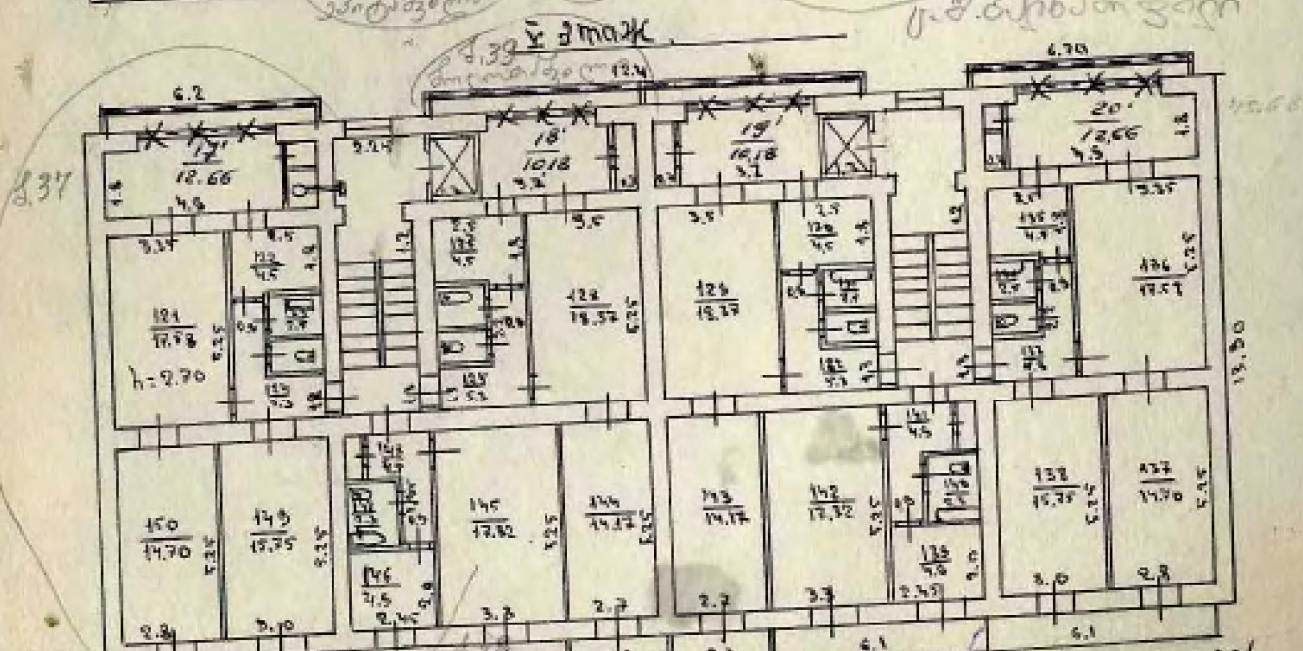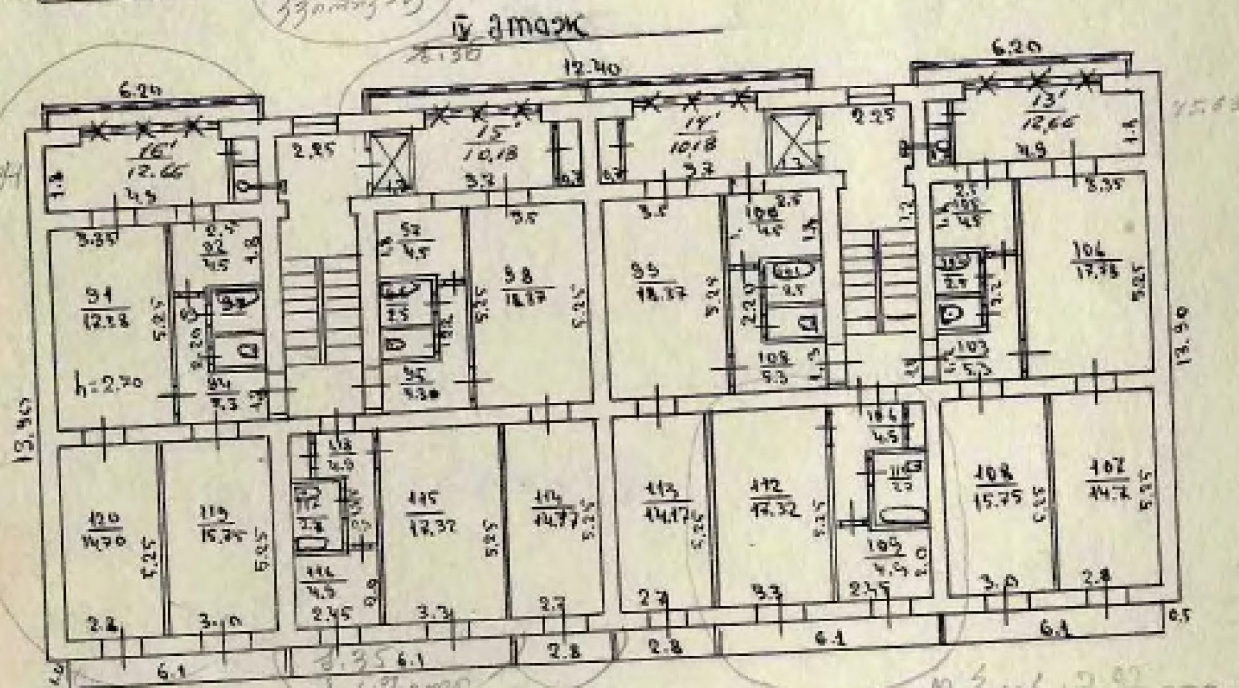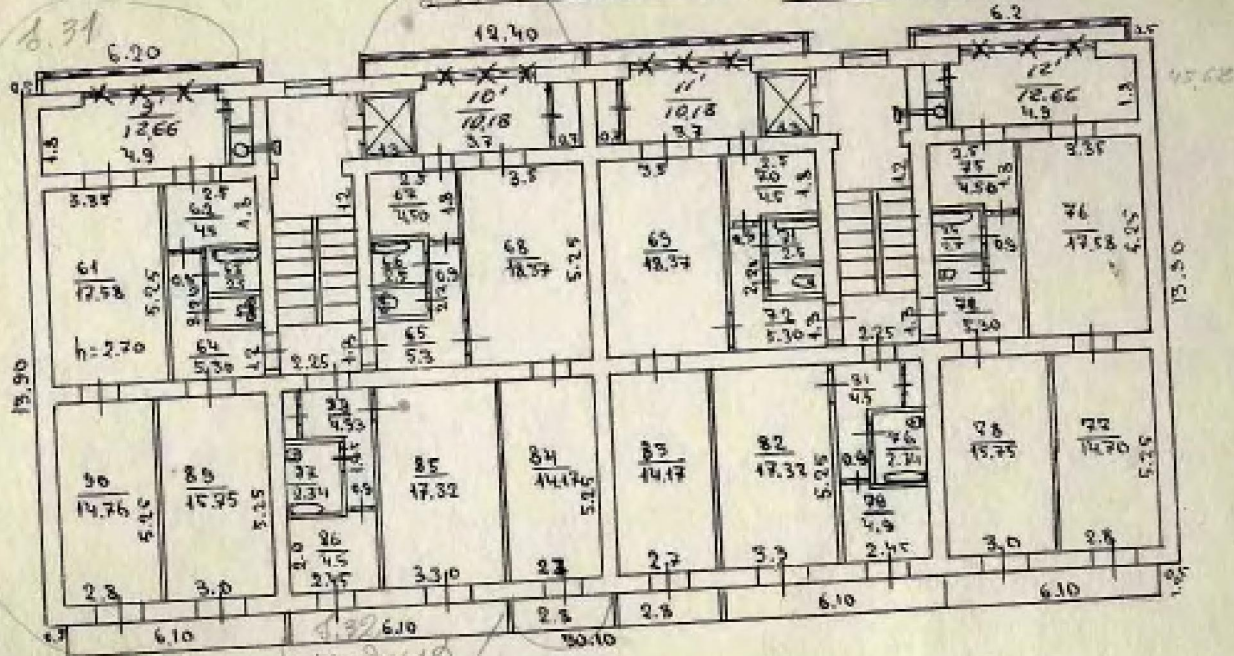


Маш. 1:200

Жилой

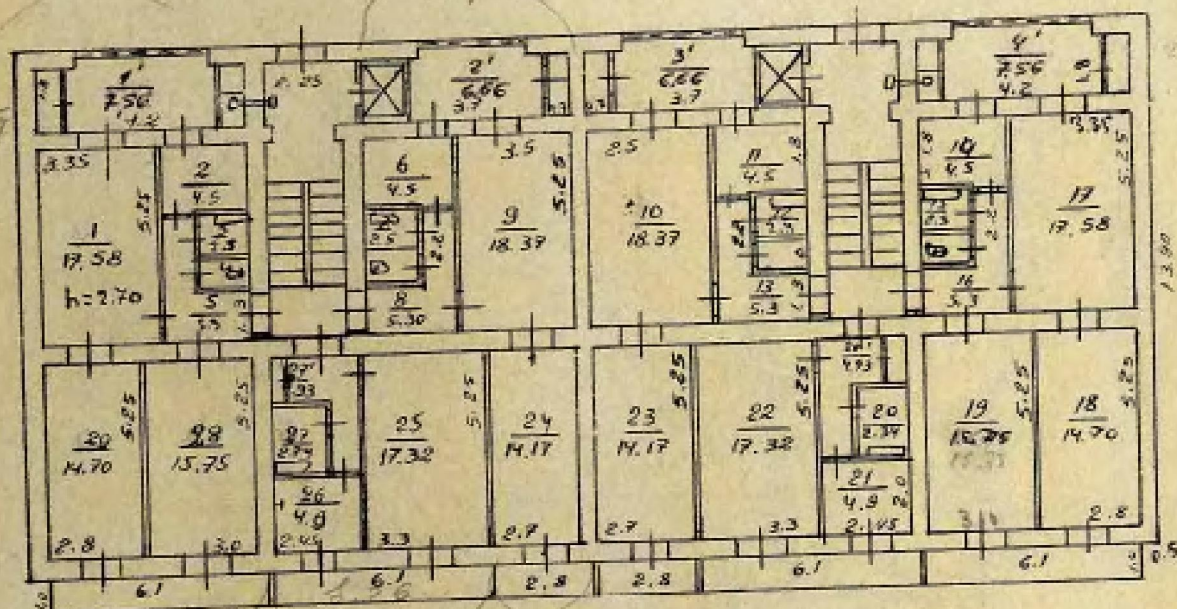

Жилой

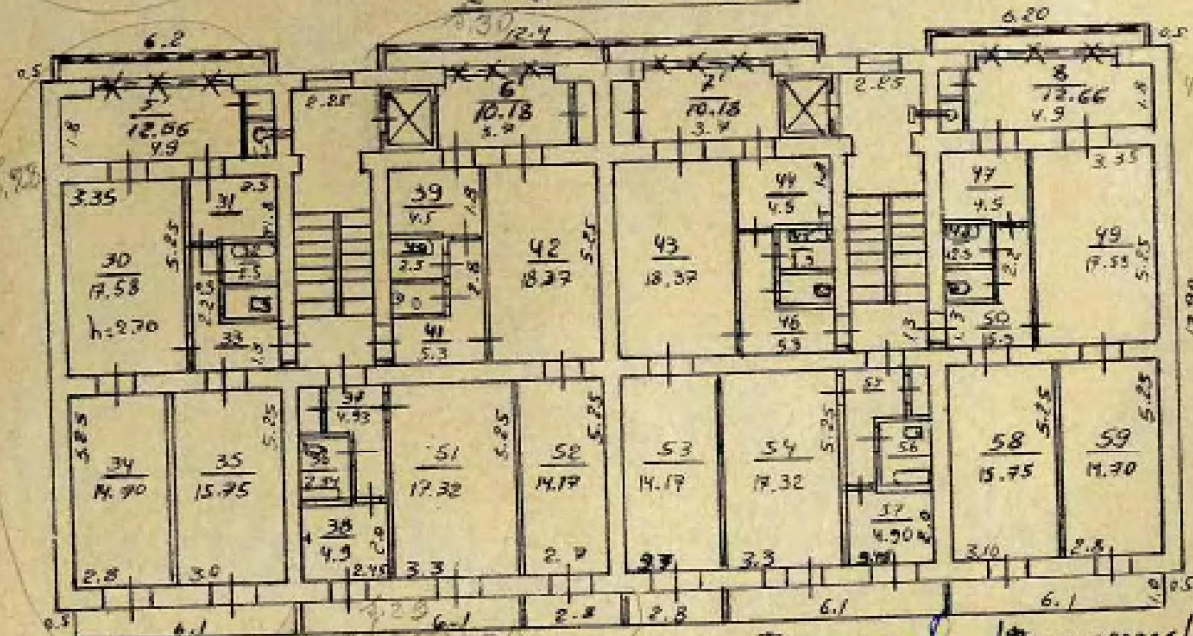

Учон. 30.10

30.10

Труба

Труба